



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT MÙI

(Model: HC703M, HC73DS, HI90DA ,
HT700S, HT700D, HT702D)



Lời giới thiệu

“Với hơn 60 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là “ngân hàng nhiệt thế giới”, tập đoàn Ferroli luôn đi đầu trong các giải pháp về nhiệt. Dấu ấn công nghệ tiên tiến của Ferroli được thể hiện trong mọi sản phẩm, từ những nồi hơi công nghiệp sử dụng khí gas, hệ thống thông gió trung tâm cho đến các sản phẩm bình nước nóng, bếp gas, máy hút mùi gia dụng. Dòng sản phẩm thiết bị bếp sử dụng năng lượng điện được Ferroli tập trung nghiên cứu và phát triển dành cho khách hàng Châu Á và thị trường Việt Nam. Thiết kế hướng tới sự tiện dụng và văn hoá ẩm thực Á Đông, khát khe nghiêm ngặt trong lựa chọn linh kiện và kiểm soát sản xuất, sản phẩm thiết bị nhà bếp của Ferroli chắc chắn đem đến sự hài lòng cho người sử dụng Việt Nam.”

Hướng dẫn an toàn:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Không nối ống thoát gió với ống thông hơi hoặc ống dẫn khí đốt.
- Phải thay dây cáp nguồn ngay khi phát hiện dây bị hỏng.
- Vệ sinh máy hút mùi đúng cách như hướng dẫn sử dụng
- Việc thay bóng đèn cần được thực hiện cẩn thận, cần thực hiện bởi các kĩ thuật viên, không được dùng loại công suất cao hơn tiêu chuẩn..
- Không dùng nước hay hơi nước để vệ sinh bảng điều khiển.
- Việc vệ sinh động cơ hút cần được thực hiện bởi các kĩ thuật viên, cẩn thận trong quá trình vệ sinh.
- Không dùng tay ướt để cầm hay rút phích điện.
- Khi không dùng lâu ngày, nên ngắt khỏi nguồn điện.
- Thiết bị này cần được lắp với attomat hoặc cầu dao để có thể ngắt hoàn toàn với nguồn điện khi cần. Nguồn điện cần được nối đất.
- Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý khiếu nại.


Thông số kĩ thuật.

Loại	Điện áp	C / S động cơ (W)	C/S đèn (W)	Độ rộng (mm)	Cửa gió (mm)
HC703M	220V/50HZ	AC 170	2 x 1.5	700	150
HC73DS	220V/50HZ	DC 110	2 x 1.5	700	150
HI90DA	220V/50HZ	DC 110	2 x 1.5	900	150
HT702D	220V/50HZ	DC 110	2 x 1.5	700	150
HT700D	220V/50HZ	DC 110	2 x 1.5	700	150
HT700S	220V/50HZ	DC 110	12	700	150

Lắp đặt:

1. Chuẩn bị:

- a. Máy hút mùi có thể được kết nối như hình dưới bằng một ống thoát (đường kính bên trong là 150mm)

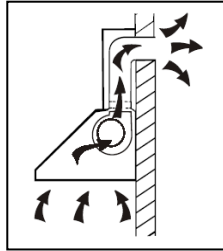


- b. Trước khi lắp đặt, tắt máy và ngắt máy khỏi nguồn điện.
c. Máy hút mùi nên được đặt cách mặt bếp khoảng 65 ~ 75cm sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.


2. Lắp đặt :

Cảnh báo: Việc không lắp đặt vít hoặc thiết bị cố định phù hợp với hướng dẫn sử dụng có thể gây nguy hiểm.


- Khoan 3 lỗ sâu 8mm phù hợp với thanh treo. Sử dụng vít và nở đi kèm để cố định thanh treo lên tường.

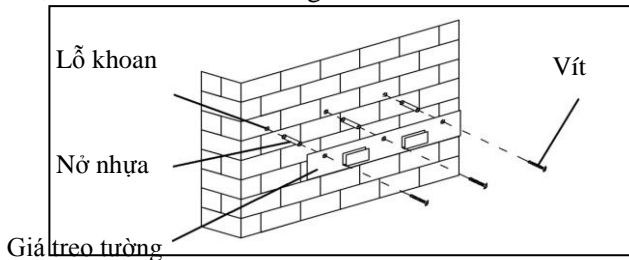


Đối với máy nghiêng thì phải khoan thêm 4 lỗ 8mm để treo.

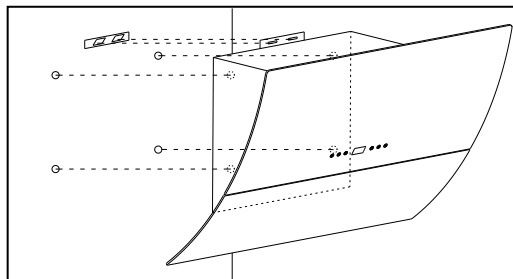


- Cố định giá treo máy lên tường rồi treo máy hút mùi lên bằng cách đặt máy vào thanh treo đã cố định trước.
- Cố định cửa gió một chiều tại đầu ra của máy hút mùi. Sau đó, lắp ống thông khí vào cửa gió.
- Lắp hai hộp che ống thoát, kéo hộp che trên lên và điều chỉnh đạt độ cao phù hợp. Sử dụng thanh cố định 2 hộp che.

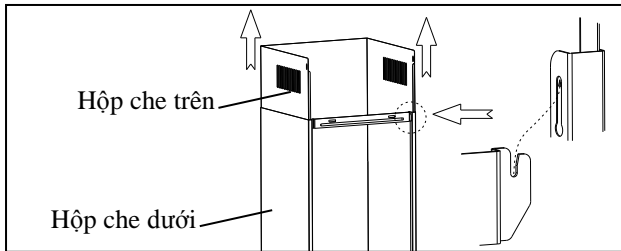

- Khoan 2 lỗ 8mm phù hợp với thanh II. Cố định thanh II lên tường sử dụng 2 vít kèm theo máy để lắp hộp che

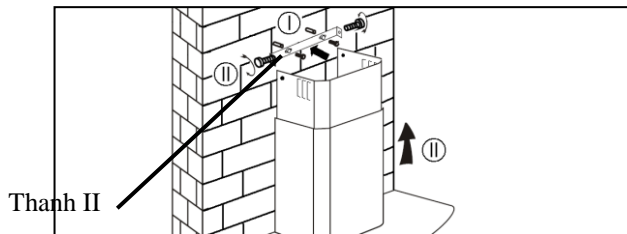

- Bộ lọc than hoạt tính có thể được sử dụng để khử mùi. Để lắp đặt lọc than hoạt tính, trước tiên tháo tấm lọc nhôm. Lắp bộ lọc than hoạt tính vào 2 bên sườn của buồng hút và xoay theo chiều kim đồng hồ.

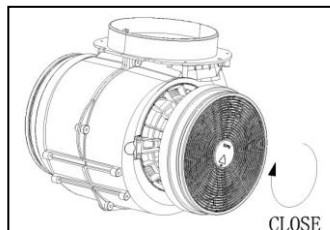


Chú ý:

- Đảm bảo bộ lọc phải được khóa an toàn. Nếu không nó có thể tuột ra và gây nguy hiểm.
- Khi bộ lọc than hoạt tính được lắp, sức hút sẽ giảm đi.

Hướng dẫn sử dụng:

Model: HC703M

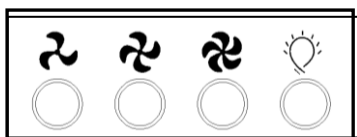

🌀 Nút điều chỉnh tốc độ thấp.

Sử dụng phù hợp với việc nấu, kho, những món không tạo ra nhiều hơi.

🌀 Nút điều chỉnh tốc độ trung bình


Tốc độ gió lí tưởng cho việc đun nấu bình thường hàng ngày.

🌀 Nút điều chỉnh tốc độ cao

Khi mật độ hơi, khói cao. Sử dụng tốc độ hút cao sẽ đảm bảo hút triệt để.

💡 Nút bật/tắt đèn.

Model: HC73DS / HI90DA / HT700S

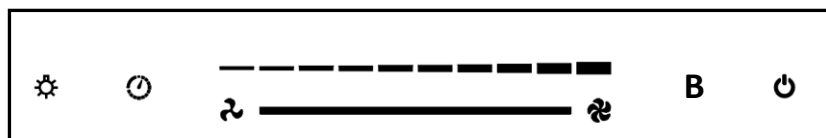

Nút Tắt/ Mở. Nhấn và giữ trong 3 giây, máy sẽ dừng hoạt động.



Nút cài đặt hẹn giờ. Thời gian cài đặt là 3 phút, sau thời gian đặt, máy hút sẽ dừng hoạt động.



Nút bật/tắt đèn



Nút điều chỉnh tốc độ

- Dải điều khiển trượt có tổng cộng 10 mức cài đặt và mỗi mức đều có đèn chỉ thị.
- Khi bạn sử dụng dải điều khiển trượt để lựa chọn tốc độ, máy hút mùi sẽ hoạt động theo tốc độ đã lựa chọn. nếu không có thêm điều chỉnh sau 15s đèn chỉ thị sẽ tắt và máy sẽ hoạt động theo tốc độ đã lựa chọn.
- Lần sử dụng tiếp theo máy hút mùi sẽ hoạt động theo tốc độ đã lựa chọn trước đó.

B. Chế độ hút mạnh.

Khi máy đang hoạt động, bấm nút “B” máy sẽ tăng công suất hút mạnh trong vòng 5 phút sau đó sẽ trở lại chế độ ở cấp độ 10.

Model: HT702D




Nút Tắt/ Mở.

1. Tốc độ thấp. Nhấn tiếp lần nữa thì động cơ sẽ dừng
2. Tốc độ trung bình. Nhấn tiếp lần nữa thì động cơ sẽ dừng
3. Tốc độ cao. Nhấn tiếp lần nữa thì động cơ sẽ dừng. Khi nhấn và giữ trong khoảng 1 giây máy sẽ chạy ở chế độ hút mạnh, sau 5 phút sẽ quay về cấp độ 3.



Bật / tắt đèn

Model: HT700D



Nút cài đặt hẹn giờ

- Cài đặt đồng hồ: Ở trạng thái chờ, nhấn giữ nút để máy chuyển sang phân cài đặt thời gian, Chữ số giờ sẽ nhấp nháy, nhấn "+" hoặc "-" để điều chỉnh giờ, nhấn "🕒" để chuyển sang cài đặt phút, nhấn "+" hoặc "-" để điều chỉnh phút, sau đó nhấn "🕒" một lần nữa hoặc đợi 5s để hoàn tất việc cài đặt thời gian.
- Cài đặt hẹn giờ: Khi máy đang chạy, nhấn nút thì sẽ chuyển vào chế độ cài sẵn các mức thời gian: tắt→15 phút→30 phút→45 phút→60 phút→tắt, có thể điều chỉnh bằng "+" hoặc "-", ngoại trừ cài đặt hẹn giờ tắt.

Cài đặt thời gian nhanh: Nhấn + và - cùng lúc trong 1 giây, màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy và đếm ngược 5 phút, sau 5 phút động cơ và đèn sẽ tắt tự động và âm thanh báo sẽ bật lên.

+ Nút tăng tốc

Dùng để tăng tốc độ của quạt gió. Khi nhấn và giữ trong khoảng 1 giây máy sẽ chạy ở chế độ hút mạnh, sau 5 phút sẽ quay về cấp độ 3.

- Nút giảm tốc

Dùng để giảm tốc độ của quạt gió.




Nút bật đèn

+ Khi nhấn nhanh: để bật, tắt đèn.

+ Khi nhấn và giữ vài giây.

1. Dùng để tắt “Biểu tượng vệ sinh máy” và thiết lập lại toàn bộ thời gian làm việc khi “biểu tượng vệ sinh máy” bật lên hay đèn bật sáng.
2. Dùng để kiểm tra tổng thời gian làm việc khi “biểu tượng vệ sinh máy” tắt đi

Màn hình hiển thị

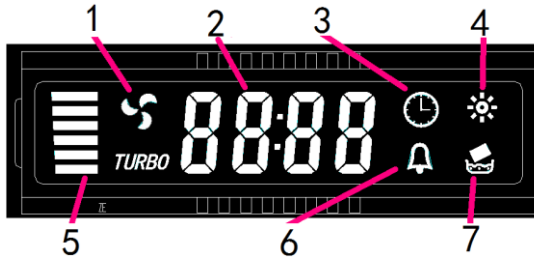

1. Biểu tượng quạt sẽ sáng lên nếu máy hoạt động.
2. Hiển thị thời gian
3. Hẹn giờ
4. Đèn
5. Tốc độ quạt.
6. Biểu tượng cảnh báo.
7. Biểu tượng máy cần vệ sinh, xuất hiện khi tổng thời gian làm việc của máy lên tới hơn 14 giờ.

Vệ sinh và bảo dưỡng:

Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện..

Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động

Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh ống thoát khí, quạt, màng lọc

1. Chỉ sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy nhẹ để làm sạch. Làm sạch bộ lọc tuần 1 lần, hoặc theo điều kiện sử dụng.
2. Làm sạch quạt, và các bộ phận bên trong 6 tháng 1 lần hoặc theo điều kiện sử dụng của máy.
3. Không làm sạch động cơ bằng nước hoặc chất lỏng khác

Các sự cố thường gặp:

Tình trạng	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng, nhưng máy không hoạt động.	Cánh quạt bị kẹt.	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế.
	Động cơ hỏng.	
Cả đèn và quạt đều không chạy.	Bóng đèn hỏng.	Thay thế bóng đèn cùng loại.
	Lỗi nguồn cấp.	Kiểm tra lại nguồn điện cấp.
Máy bị rung mạnh.	Cánh quạt hỏng.	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế.
	Động cơ không được cố định chắc chắn.	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế.
	Máy không được treo đúng trên thanh treo.	Hạ máy xuống và kiểm tra lại vị trí lắp thanh treo.
Hiệu suất hút không tốt.	Khoảng cách quá xa giữa máy hút và bếp.	Điều chỉnh khoảng cách 65~75 cm.