



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LÒ VI SÓNG TÍCH HỢP

Model: FO-2514B



Lời giới thiệu

“Với hơn 60 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là “ngân hàng nhiệt thế giới”, tập đoàn Ferroli luôn đi đầu trong các giải pháp về nhiệt. Dấu ấn công nghệ tiên tiến của Ferroli được thể hiện trong mọi sản phẩm, từ những nồi hơi công nghiệp sử dụng khí gas, hệ thống thông gió trung tâm cho đến các sản phẩm bình nước nóng, bếp gas, máy hút mùi gia dụng. Dòng sản phẩm thiết bị bếp sử dụng năng lượng điện được Ferroli tập trung nghiên cứu và phát triển dành cho khách hàng Châu Á và thị trường Việt Nam. Thiết kế hướng tới sự tiện dụng và văn hoá ẩm thực Á Đông, khắt khe nghiêm ngặt trong lựa chọn linh kiện và kiểm soát sản xuất, sản phẩm thiết bị nhà bếp của Ferroli chắc chắn đem đến sự hài lòng cho người sử dụng Việt Nam.”

Hướng dẫn an toàn:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Sử dụng thiết bị đúng mục đích như trong hướng dẫn sử dụng. Không sử dụng hóa chất hoặc hơi ăn mòn cho thiết bị này. Lò vi sóng này được thiết kế để hâm nóng, nấu nướng và sấy khô thức ăn. Nó không được thiết kế để sử dụng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.
- Không được vận hành lò vi sóng khi lò trống rỗng.
- Không vận hành thiết bị này nếu dây nguồn bị hỏng, hoặc nó không hoạt động bình thường do nó đã bị hỏng trước đó. Nếu dây nguồn bị hỏng, cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc dịch vụ chăm sóc khách hàng hoặc một người có trình độ tương đương.
- Không chiên đồ ăn trong lò, dầu nóng có thể làm hư hỏng lò và thậm chí có thể bị bỏng da.
- Không được làm chín trứng khi còn nguyên vỏ, chúng sẽ không chín cho dù quá trình nấu kết thúc và có thể dẫn đến gây nổ.
- Phải loại bỏ vỏ với các loại củ, quả và hạt trước khi nấu như khoai tây, táo, bí đao, hạt dẻ v.v..
- Các loại bát đĩa, cốc - dụng cụ dùng cho lò cần được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng phù hợp.
- Bề mặt của lò hoặc bề mặt tiếp xúc có thể nóng trong suốt quá trình hoạt động của lò.
- Không được tháo ngăn giữ khoảng cách ở mặt sau hoặc ở hai bên để đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ tường để lưu thông không khí.
- Không dùng tay ướt để cầm hay rút phích điện.
- Khi không dùng lâu ngày, nên ngắt khỏi nguồn điện.
- Thiết bị này cần được lắp với aptomat hoặc cầu dao để có thể ngắt hoàn toàn với nguồn điện khi cần. Nguồn điện cần được nối đất.

Cảnh báo: Khi thiết bị được vận hành ở chế độ kết hợp (**Combine**) có thể tạo ra nguồn nhiệt lớn, trẻ em chỉ nên sử dụng lò theo sự giám sát của người lớn.

- Trong chế độ nướng (**Gril**) lò sẽ hoạt động trong một nửa thời gian cài đặt sau đó nghỉ 1 phút rồi mới hoạt động trở lại. Điều này làm cho thức ăn khi nướng có thời gian thẩm thấu nhiệt vào sâu bên trong và tránh cho thức ăn không bị cứng bức vì nhiệt gây ra các biến đổi không tốt trong thức ăn.
- Chất lỏng hoặc các thực phẩm khác được bọc bằng các hộp kín không được phép đun nóng vì chúng có khả năng gây nổ.
- Sử dụng găng tay khi bạn lấy thực phẩm đã được nấu ở trong lò ra ngoài.
- Rất nguy hiểm đối với bất cứ ai nếu không phải là người có đủ chuyên môn để sửa chữa khi tự loại bỏ bất kỳ lớp bảo vệ của lò dùng để ngăn năng lượng sóng vi sóng.
- Không lắp đặt lò trên một dàn bếp hoặc các thiết bị sản xuất nhiệt khác. Nếu cài đặt có thể gây hư hỏng và sẽ không được bảo hành.


Chú ý: Không nên đặt lò ở gần các thiết bị thu / phát sóng như ti vi, đài v.v.. vì lò có thể làm nhiễu sóng các thiết bị thu / phát đó.

- Người sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị phải là một chuyên gia hoặc được đào tạo bài bản bởi vì trong các trường hợp sửa chữa vỏ máy phải được tháo ra, chính vì đó rất nguy hiểm vì có bức xạ vi sóng có thể rò rỉ. Điều này cũng tương tự khi cần thay đổi dây nguồn hoặc bóng đèn. Khuyến cáo nên gửi thiết bị trong những trường hợp hỏng hóc này đến dịch vụ bảo hành.
- Nếu trong trường hợp máy bốc khói mạnh cần ngắt nguồn điện và giữ cho cửa lò luôn đóng, sau đó báo cho dịch vụ bảo hành.
- Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý khiếu nại.

Thông số kỹ thuật:

Công suất tiêu thụ:	220V~50Hz, 1400W
Chế độ vi sóng:	900W
Chế độ nướng:	1200W
Tần số hoạt động:	2,450MHz
Kích thước:	592(mm) x 380(mm) x 390(mm)
Kích thước khoang lò:	330(mm) x 330(mm) x 230(mm)
Dung tích:	25 lít
Khối lượng:	16,5 Kg

Cấu tạo lò vi sóng tích hợp FO-2514B

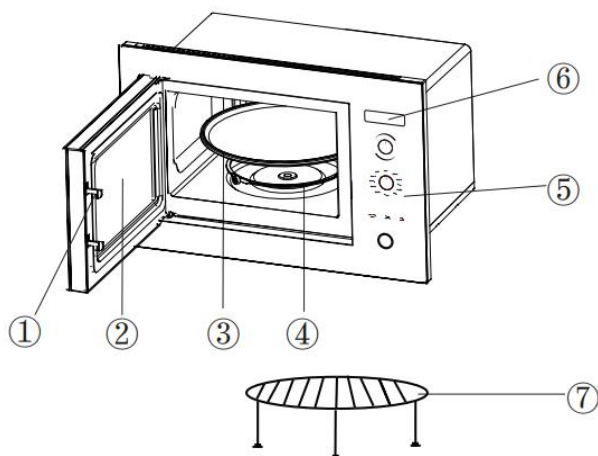

(1) Hệ thống khóa an toàn.

(2) Kính cửa lò.

(3) Khay thủy tinh.


(4) Vòng lăn

(5) Bảng điều khiển

(6) Màn hình hiển thị


(7) Giá nướng

Lắp đặt:



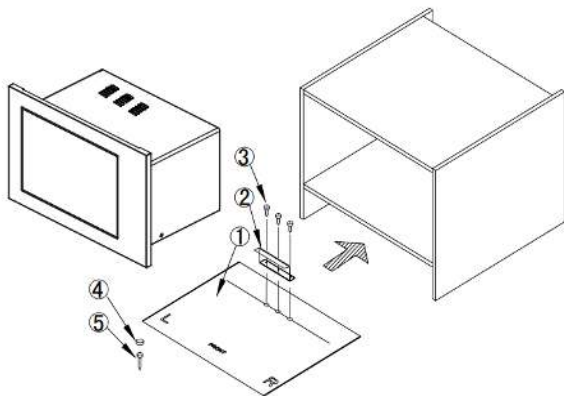


- (1) Giấy chỉ thị xác định vị trí bắt vít.
- (2) Gá định hướng
- (3) Vít M4x10
- (4) Đệm che đầu vít
- (5) Vít M4x35


1. Đảm bảo chắc chắn rằng kích thước tối thiểu tủ là 365(mm) x 550(mm) x 566(mm)

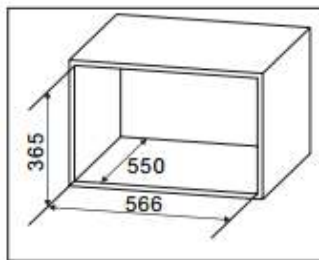




2. Đặt giấy chỉ thị vào trong tủ và khoan ở các vị trí đã được đánh dấu trên giấy chỉ thị sau đó lắp ráp bằng 3 vít (M4x10)

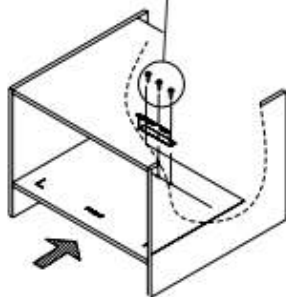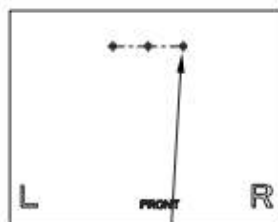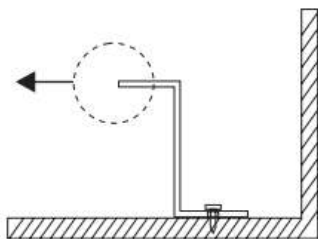

**3. Đặt lò vi sóng vào trong tủ.
Khe hở phía bên trái và bên phải
lò vi sóng phải cân bằng, và đảm
bảo gá định hướng chèn vào phía
sau lò vi sóng**

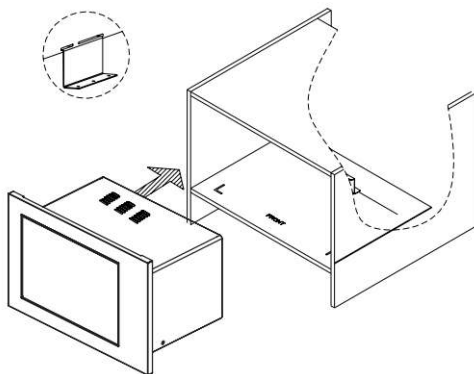


**4. Sau khi cố định các vị trí, mở
cửa lò vi sóng, bạn có thể tìm
thấy một lỗ ở phía trước cửa
khoang, lắp vít (M4x35) để cố
định lò vi sóng chặt trong tủ. Sau
đó dùng đệm che đầu vít vừa bắt
để hoàn thiện.**

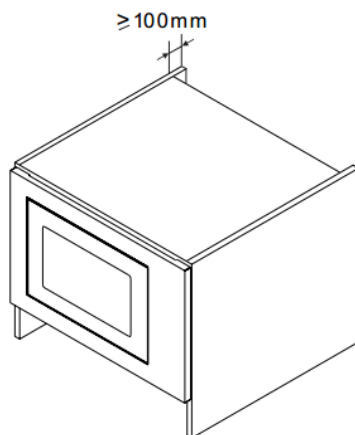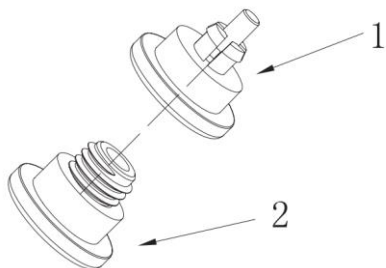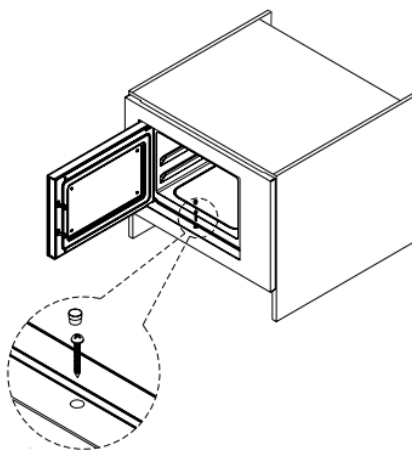

Hướng dẫn sử dụng:

A. Bảng điều khiển lò vi sóng tích hợp

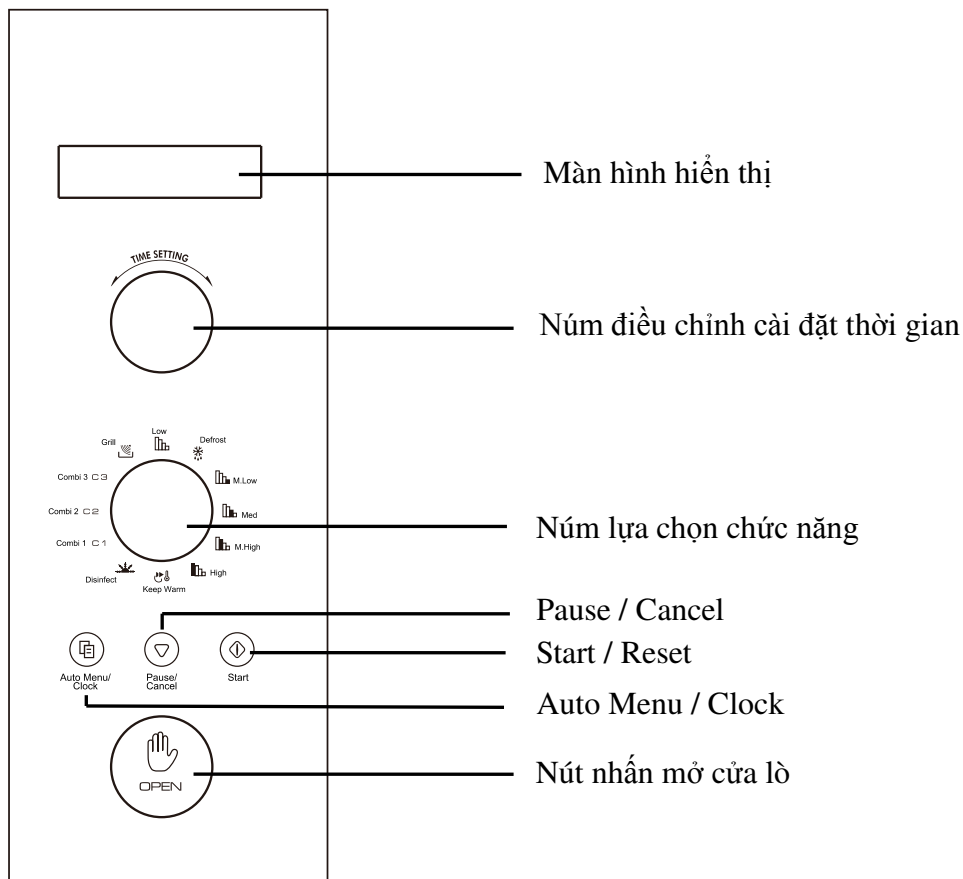

Chức năng nút Pause / Cancel : Khi bạn muốn lò dừng hoạt động hoặc muốn hủy lựa chọn của mình.


Chức năng nút Start / Reset : Sau khi cài đặt chương trình cho lò thì nhấn nút để lò bắt đầu làm việc.


B. Hướng dẫn vận hành

1. Đun nóng bằng một nút nhất duy nhất






Chỉ với một nút nhấn đơn giản, bạn có thể nấu ăn một cách đơn giản, thuận tiện cho việc nhanh chóng làm nóng một ly nước v.v..

Ví dụ: Làm nóng một ly sữa.

Bước 1: Đặt ly sữa vào bàn xoay bên trong lò, sau đó đóng cửa lò, núm lựa chọn chức năng ở vị trí  (P-HI).

Bước 2: Nhấn nút “Start”  lò sẽ hoạt động trong chế độ công suất P-HI trong 30 giây. (bạn sẽ nghe thấy 5 tiếng bíp sau khi lò hoàn tất chu trình).

2. Chức năng vi sóng


Chức năng này có 5 lựa chọn (**Low** , **M.Low** , **Med** , **M.High** , **High** ) tương đương với 5 mức công suất (*thấp – thấp vừa – trung bình – cao vừa – cao*) Và được hiển thị trên màn hình tương đương với (**P-20 – P-40 – P-60 – P-80 – P-HI**).

a, Làm nóng nhanh thức ăn bằng vi sóng (chế độ **P-HI**)

Ví dụ: làm nóng thức ăn ở chế độ **P-HI** trong 5 phút.


Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “**High**”  và màn hình hiển thị “**P-HI**”.

Bước 2: Xoay núm vận thời gian đến “5:00”.


Bước 3: Nhấn nút “Start” 

b, Tự điều chỉnh làm nóng thức ăn bằng vi sóng


Ví dụ: Làm nóng thức ăn ở chế độ **P-60** trong vòng 10 phút.

Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “**Med**”  và màn hình hiển thị “**P-60**”.


Bước 2: Xoay núm vận thời gian đến “10:00”.

Bước 3: Nhấn nút “Start” 

3. Chức năng rã đông

Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “**Defrost**” 

Bước 2: Lựa chọn điều chỉnh thời gian thích hợp.

Bước 3: Nhấn nút “Start” 


4. Chức năng Auto-Menu

Bạn chỉ cần lựa chọn loại thức ăn và trọng lượng của chúng, lò sẽ tự động điều chỉnh thời gian và công suất thích hợp.

Ví dụ: Tự động nấu chín 400g cá.

Bước 1: Nhấn nút “Auto-Menu” cho đến khi “A-07” hiển thị trên màn hình.

Bước 2: Vận núm điều chỉnh “Time setting” để chọn 400g.


Bước 3: Nhấn nút “Start” 

Đơn vị: g


Menu Lần nhấn	Gạo	Rau củ	Cà phê	Bông ngô	Khoai tây	Pizza	Cá	Bánh mì	Thịt gà	Thịt bò	Thịt lợn
	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-09	A-10	A-11
1	100	100	1 cốc	150	200	150	100	100	200	200	200
2	200	200	2 cốc	200	300	300	200	200	400	400	300
3	300	300	3 cốc	250	400		300	300	600	600	400
4	400	400			500		400	400	800	800	500
5	500	500			600		500	500	1000	1000	600
6		600			700		600		1200	1200	
7					900		700		1400	1400	
8					1100		800				
9					1300		900				
10					1500		1000				

5. Giữ ấm thức ăn

Ví dụ: Giữ ấm thức ăn trong vòng 30 phút.


Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “Keep warm” 

Bước 2: Xoay núm vận thời gian đến “30:00”.

Bước 3: Nhấn nút “Start” 

6. Chức năng khử trùng

Bước 1: Xoay núm chức năng chỉ đến “Disinfect”  màn hình sẽ hiển thị “dl”

Bước 2: Nhấn nút “Start” 

7. Chức năng kết hợp

Chức năng này cho bạn 3 sự lựa chọn để (chế độ vi sóng và nướng sẽ kết hợp và luân phiên làm việc trong thời gian nấu thức ăn).

Lựa chọn 1: Màn hình sẽ hiển thị “G0-1”


Lựa chọn 2: Màn hình sẽ hiển thị “G0-2”

Lựa chọn 3: Màn hình sẽ hiển thị “G0-3”

Ví dụ: Muốn nấu thức ăn ở **Lựa chọn 2** trong vòng 15 phút.

Bước 1: Xoay núm chức năng đến “Combi 2” (C2), màn hình sẽ hiển thị G0-2.


Bước 2: Xoay núm vận thời gian đến “15:00”.

Bước 3: Nhấn nút “Start” 

8. Chức năng nướng

Bước 1: Xoay núm chức năng đến “Grill” , màn hình sẽ hiển thị “GrL”.

Bước 2: Xoay núm vận thời gian “20:00” (tối đa đặt được là 60 phút).

Bước 3: Nhấn nút “Start” 

9. Chế độ khóa trẻ em

Trong chế độ chờ của lò nướng, để kích hoạt khóa an toàn cho trẻ em, nhấn nút “Pause / Cancel” trong 3 giây, sau đó nhấn nút “Pause / Cancel” trong 3 giây nữa, nó sẽ mở khóa.

10. Thời gian

Lò vi sóng tích hợp còn có thể hoạt động như một chiếc đồng hồ thông thường.

Ví dụ: Để đặt thời gian hiện tại là 16:30

Bước 1: Nhấn giữ “Auto menu/Clock” trong 3 giây, số chỉ giờ sẽ nhấp nháy trên màn hình hiển thị.

Bước 2: Xoay núm điều chỉnh thời gian “Time setting” đến 16:00.

Bước 3: Nhấn lại nút “Auto menu/Clock”, số chỉ phút sẽ nhấp nháy, rồi lại và xoay núm điều chỉnh thời gian “Time setting” đến 30.

Bước 4: Nhấn lại nút “Auto menu/Clock” lần nữa, ta đã cài đặt thành công đồng hồ với thời gian thực tế.

Vệ sinh và bảo dưỡng:

1. Tắt lò và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh.
2. Luôn luôn giữ cho bên trong lò sạch sẽ. Khi đồ ăn hoặc chất lỏng tràn ra thành lò nên lau bằng vải ẩm. Không nên sử dụng chất tẩy rửa hoặc chất bào mòn mạnh.
3. Mặt ngoài lò phải được làm sạch bằng vải ẩm. Để tránh hư hỏng các bộ phận bên trong lò, không nên để nước vào các lỗ thoát khí.
4. Bảng điều khiển không được phép bị ướt, cần làm sạch bằng vải mềm, ẩm ướt. Không sử dụng chất tẩy rửa, chất bào mòn phun lên bảng điều khiển.
5. Nếu hơi tích tụ bên trong hoặc bên ngoài cửa lò, hãy lau bằng vải mềm. Điều này có thể xảy ra khi lò vi sóng hoạt động trong điều kiện độ ẩm.
6. Thỉnh thoảng cần tháo khay thủy tinh để lau chùi. Xả khay vào nước ấm ấm hoặc trong máy rửa chén.
7. Bàn lặn và sàn khoang lò nên được làm sạch thường xuyên để tránh tạo tiếng ồn quá mức.
Mặt dưới của lò nên sử dụng chất tẩy nhẹ hoặc nước sạch tránh ảnh hưởng đến bề mặt dưới cùng hoặc vòng bánh xe vòng bi.
Khi tháo vòng lặn để làm sạch, hãy chắc chắn khi lắp ráp lại nó ở đúng vị trí.
8. Muốn khử mùi khỏi lò bạn có thể kết hợp một cốc nước trái cây và vỏ của một trái chanh sau đó bật vi sóng trong 5 phút, sau đó lau sạch và khô bằng vải mềm.
9. Khi cần thay đèn cho lò, hãy hỏi ý kiến của nhà cung cấp hoặc đại lý.