



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT MÙI

(Model: HS700A)



Lời giới thiệu

“Với hơn 60 năm kinh nghiệm, được mệnh danh là “ngân hàng nhiệt thế giới”, tập đoàn Ferroli luôn đi đầu trong các giải pháp về nhiệt. Dấu ấn công nghệ tiên tiến của Ferroli được thể hiện trong mọi sản phẩm, từ những nồi hơi công nghiệp sử dụng khí gas, hệ thống thông gió trung tâm cho đến các sản phẩm bình nước nóng, bếp gas, máy hút mùi gia dụng. Dòng sản phẩm thiết bị bếp sử dụng năng lượng điện được Ferroli tập trung nghiên cứu và phát triển dành cho khách hàng Châu Á và thị trường Việt Nam. Thiết kế hướng tới sự tiện dụng và văn hoá ẩm thực Á Đông, khát khe nghiêm ngặt trong lựa chọn linh kiện và kiểm soát sản xuất, sản phẩm thiết bị nhà bếp của Ferroli chắc chắn đem đến sự hài lòng cho người sử dụng Việt Nam.”

Hướng dẫn an toàn:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.
- Không nối ống thoát gió với ống thông hơi hoặc ống dẫn khí đốt.
- Phải thay dây cáp nguồn ngay khi phát hiện dây bị hỏng.
- Vệ sinh máy hút mùi đúng cách như hướng dẫn sử dụng
- Việc thay bóng đèn cần được thực hiện cẩn thận, cần thực hiện bởi các kĩ thuật viên, không được dùng loại công suất cao hơn tiêu chuẩn..
- Không dùng nước hay hơi nước để vệ sinh bảng điều khiển.
- Việc vệ sinh động cơ hút cần được thực hiện bởi các kĩ thuật viên, cẩn thận trong quá trình vệ sinh.
- Không dùng tay ướt để cầm hay rút phích điện.
- Khi không dùng lâu ngày, nên ngắt khỏi nguồn điện.
- Thiết bị này cần được lắp với attomat hoặc cầu dao để có thể ngắt hoàn toàn với nguồn điện khi cần. Nguồn điện cần được nối đất.
- Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý khiếu nại.


Thông số kĩ thuật.

Loại	Điện áp	C / S động cơ (W)	C/S đèn (W)	Độ rộng (mm)	Cửa gió (mm)
HS700A	220V/50Hz	AC 170	2 x 1.5	700	Ø150

Lắp đặt:

1. Chuẩn bị:

- a. Máy hút mùi có thể được kết nối như hình dưới bằng một ống thoát (đường kính bên trong là $\text{Ø}150\text{mm}$)

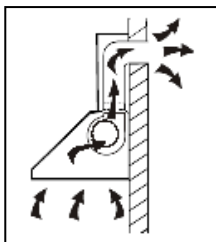


- b. Trước khi lắp đặt, tắt máy và ngắt máy khỏi nguồn điện.
c. Máy hút mùi nên được đặt cách mặt bếp khoảng 65 ~ 75cm sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.


2. Lắp đặt :

Cảnh báo: Việc không lắp đặt vít hoặc thiết bị cố định phù hợp với hướng dẫn sử dụng có thể gây nguy hiểm.

- Lắp lên tường: Khoan 2 lỗ 8mm lên tường, lắp nở và vít rồi treo máy như hình ảnh phía dưới.

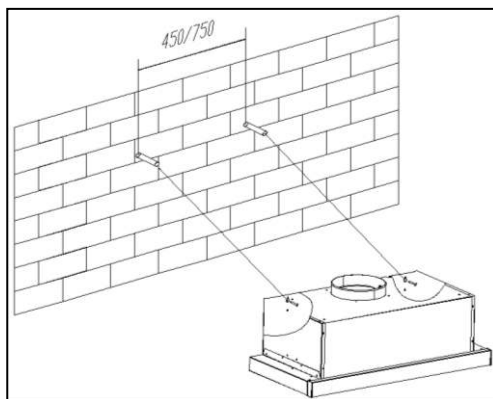

- Lắp dưới tủ bếp: Khoan 4 lỗ 6mm vào phía dưới tủ bếp, bắt vít treo rồi lắp máy như hình ảnh phía dưới.

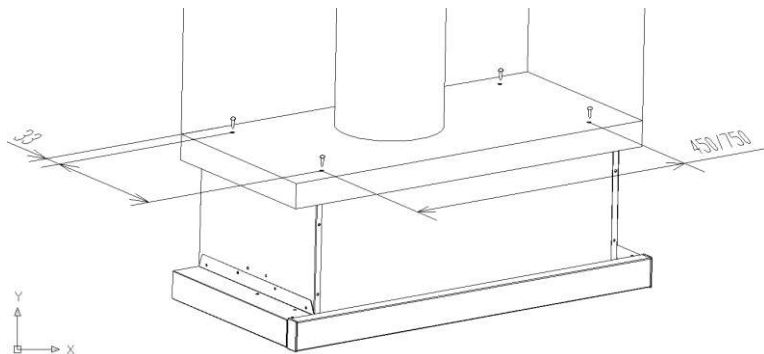

Chú ý:

- o Đảm bảo bộ lọc phải được khóa an toàn. Nếu không nó có thể tuột ra và gây nguy hiểm.
- o Khi bộ lọc than hoạt tính được lắp, sức hút sẽ giảm đi.

Hướng dẫn sử dụng:



Nút tắt bật đèn bên trái



-Nút bật/ tắt và chọn tốc độ ở bên phải.

-Có 2 chế độ chạy:

Cấp 1 (kí hiệu 1 vạch) / Cấp 2 (kí hiệu 2 vạch)

Vệ sinh và bảo dưỡng:

Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện..

Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động

Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh.

1. Chỉ sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy nhẹ để làm sạch. Làm sạch bộ lọc tuần 1 lần, hoặc theo điều kiện sử dụng.
2. Làm sạch quạt, và các bộ phận bên trong 6 tháng 1 lần hoặc theo điều kiện sử dụng của máy.
3. Không làm sạch động cơ bằng nước hoặc chất lỏng khác

Các sự cố thường gặp:

Tình trạng	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng, nhưng máy không hoạt động.	Cánh quạt bị kẹt.	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế.
	Động cơ hỏng.	
Cả đèn và quạt đều không chạy.	Bóng đèn hỏng.	Thay thế bóng đèn cùng loại.
	Lỗi nguồn cấp.	Kiểm tra lại nguồn điện cấp.
Máy bị rung mạnh.	Cánh quạt hỏng.	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế.
	Động cơ không được cố định chắc chắn.	Liên hệ với kỹ thuật viên để sửa chữa, thay thế.
	Máy không được treo đúng trên thanh treo.	Hạ máy xuống và kiểm tra lại vị trí lắp thanh treo.
Hiệu suất hút không tốt.	Khoảng cách quá xa giữa máy hút và bếp.	Điều chỉnh khoảng cách 65~75 cm.